



派鲨鱼

# 红蝙蝠无线手柄

产品说明书(PG-9083S)中文版

### 产品适用说明:

1. 产品支持安卓直连直玩, 无需多余的游戏平台和复杂的设置与激活操作 (支持安卓6.0以上)。
2. 产品适用于Android/iOS MFI (13.0以上系统) 手机平板无线连接操作使用, Win 7/8/10 PC 电脑、N-S主机进行有线连接操作使用。
3. 适用设备: 智能手机/平板/PC电脑、N-S主机。
4. 产品带有超长伸缩功能, 可调节 伸缩尺寸, 最大支持280mm的长度。
5. 结构符合人体工程学, 手感舒适。


\*因手机系统问题, 个别手机可能不支持此设备(如: 某些平台的手机无法支持)

\*因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗力因素造成部分游戏无法与本产品连接操作, 我公司不承担任何责任。对此我公司保留最终解释权。

售后客服QQ群: 837350687  
客服电话: (0755) 2791 8998  
在线时间: 周一至周五9:30-17:30



### 功能按键图示:

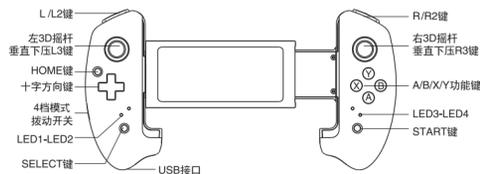

### 产品特性参数:

1. 产品尺寸: L215.5\*W127.9\*H54.5mm
2. 产品重量: 232±5g
3. 工作电压: DC3.7V
4. 工作电流: <15mA
5. 静态电流: <15uA
6. 持续使用时间: >15H
7. 输入电压/电流: DCSV/500mA
8. 充电时间: 约3小时
9. BT5.0, 传输距离: ≤8M
10. 电池容量: 400mAh
11. 待机时间: 满电放置30天



### 产品使用说明:

#### 安卓V3 直玩模式:

将模式开关置于“” (前两档)位置, 长按住HOME键3秒开机, 此时LED1指示灯快闪, 将Android设备端的BT功能打开, 点击“扫描”, 当搜索到BT名为“PG-9083S”的设备名时, 选择配对连接, 连接成功, LED1常亮, 已成功连接过, 可以直接按HOME键, LED1灯慢闪, 自动回连。



#### IOS MFI模式:

将模式开关置于“”位置, 长按住HOME键3秒开机, 此时LED2指示灯快闪, 将IOS设备端的BT功能打开, 点击“扫描”; 当搜索到BT名为“DUALSHOC 4 Wireless Controller”的设备名时, 选择配对连接, 连接成功, LED2常亮, 已成功连接过, 可以直接按HOME键, LED2灯慢闪, 自动回连。




#### 安卓直玩按键映射功能:

关注公众号 (“ShootingPlus”), 查看公众号内的默认操作说明, 如需设置映射键位, 请下载安装“ShootingPlus V3” APP, 在APP内进行按键映射以及调整按键位。



#### 安卓标准游戏模式:

将模式开关置于“”位置; 长按住HOME键3秒开机, 此时LED3指示灯快闪; 将Android设备端的BT功能打开, 点击“扫描”; 当搜索到BT名为“PG-9083S”的设备名时, 选择配对连接; 连接成功, LED3常亮接按HOME键, LED3灯慢闪, 自动回连。

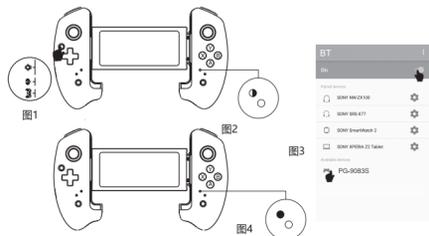

#### 有线连接模式:

关机状态下直插USB数据线到设备, 自动识别各个模式, 支持PC、N-S主机。

1. 直插线连接PC为X-input 360模式1#灯亮, 按HOME键3秒切换D-input PS3模式2#灯亮。
2. 直插线连接N-S主机可自动识别, 主机分配LED。
3. 连接成功后可以控制相应设备里的游戏。

#### 操作使用模式:

模式配对 (长按3秒)	安卓无线模式		IOS无线模式
	安卓V3直玩模式 + HOME	安卓标准模式 + HOME	IOS MFI + HOME
模式指示灯	LED 1	LED 3	LED 2
备注	不支持手柄与手指触屏屏幕同时进行		
有线模式			
模式配对	N-S主机	PC有线模式	
USB数据线将产品与主机相连			
模式指示灯	主机自动分配, LED灯常亮	PC P3模式: LED2 PC 360模式: LED 1	按住HOME 可在P3与360模式自由切换
备注			

#### 特别说明:

1. 充电状态开机仅支持回连, 不支持变更模式。
2. 开机未连接无线状态插USB数据线自动转有线模式。
3. 因优化摇杆正交方向操作, 3D摇杆初始45度角未达极限, 可在“ShootingPlus V3”APP里测试界面设置调整 (边界死区从60调到120左右即可达到45度角极限)。


#### 手柄充电/休眠/唤醒/关机功能:

1. 手柄充电功能:
  - a. 低电时, LED4指示灯快闪提示。
  - b. 充电时, LED4指示灯慢闪提示。
  - c. 充满时, LED4指示灯长亮提示。
2. 手柄休眠/唤醒/关机功能:
  - a. 游戏手柄在60分钟内无任何按键操作时自动关机休眠。
  - b. 当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连。
  - c. 在开机状态下, 长按HOME键5秒, 产品关机, 所有LED指示灯熄灭。

#### 注意事项:

1. 请不要把本产品放在潮湿或高温地方存储。
2. 不要敲击, 摔打, 棒打, 刺穿, 或试图去分解本产品, 以免对产品造成不必要的损害。
3. 产品内置电池, 请勿和垃圾一起丢弃。
4. 不要在靠近火或其它热源的地方对手柄进行充电。
5. 非专业人员请勿拆卸本产品, 否则不在售后保修服务内。

#### 产品清单:



IPega属于PEGA LIMITED所有。

ZL201730517980.7