



派鲨鱼

黑钻游戏手柄


产品说明书(PG-9228)

产品特点:

- 1.产品支持直连直玩，无需多余的游戏平台和复杂的设置与激活操作；
- 2.适用设备:智能手机/平板/PC电脑/N-S主机/P4/P3/智能电视；
- 3.拉杆伸缩支架（拉伸度55-85mm）；
- 4.支持部分串流云平台；
- 5.结构符合人体工程学,手感舒适；
- 7.左右炫彩RGB灯；

- ★ 因手机系统问题,个别手机可能不支持此设备(如:联发科平台的手机无法支持)。
- ★ 因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗力拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不承担任何责任。对此我公司保留最终解释权。

功能按键图示:

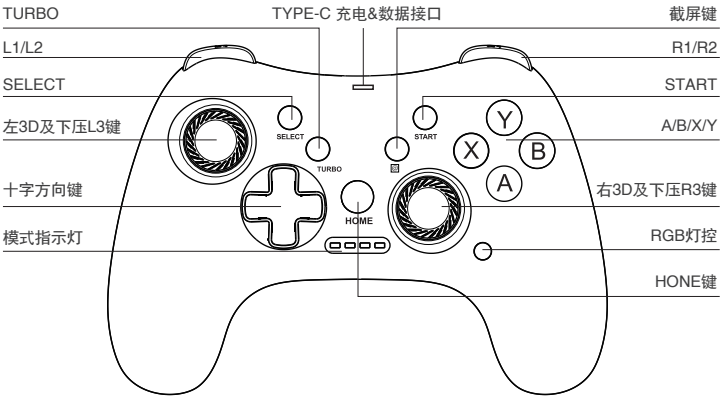

电性参数:

- 1.工作电压: DC3.7V;
- 2.工作电流: <15mA;
- 3.静态电流: <15uA;
- 4.持续使用时间: >15H;
- 5.输入电压/电流: DC5V/500mA;
- 6.充电时间: 约3小时;
- 7.无线5.0, 传输距离: ≤8M;
- 8.电池容量: 800mAh;
- 9.待机时间: 满电放置30天;


安卓V3 直玩模式:

同时按A+HOME键2秒进入V3直玩配对模式(安卓)，手柄LED1灯快闪，当安卓手机/平板搜索到“PG-9228”设备名时，选择连接！连接成功后，手柄LED1灯常亮！已成功连接过，可以直接按HOME键，LED1灯慢闪，自动回连！



安卓标准游戏模式:

同时按X+HOME键2秒进入安卓标准游戏配对模式，手柄LED3灯快闪，当安卓手机/安卓平板/安卓智能电视搜索到“PG-9228”设备名时，选择连接！连接成功后，手柄LED3灯常亮！已成功连接过，可以直接按HOME键，LED3灯慢闪，自动回连！

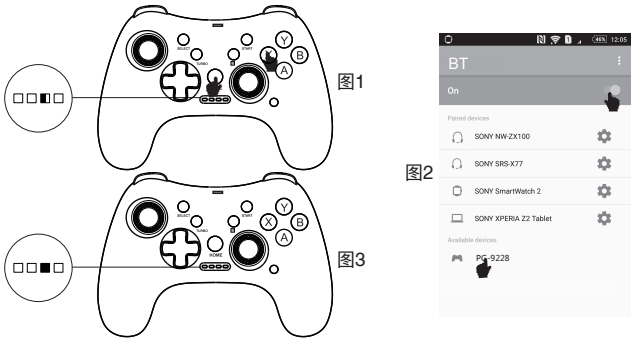

安卓直玩按键映射功能:

- 1.关注公众号（“ShootingPlus”），查看公众号内的默认操作说明或者进入“www.ipega.hk”网站内有详细操作说明。
- 2.如需设置映射键位：请通过苹果App Store商店/谷歌商店搜索“ShootingPlus”按提示下载并安装“ShootingPlus”app（国内可以直接从公众号内进入下载），在APP内进行按键映射设置；




关注ShootingPlus微信公众号获取更多操作教程及下载按键映射app

P4模式:

P4主机开机进入界面后，将数据线插入至主机的USB端口，手柄连接上数据线，然后按手柄端的HOME，手柄LED4灯快闪，当手柄上LED4常亮，表示连接成功，然后拔掉数据线。按手柄端的HOME，手柄与主机自动回连。

IOS MFI 模式: (13.0版本以上)

同时按B+HOME键2秒进入MFI配对模式，手柄LED4灯快闪，当苹果手机/平板搜索到“DUALSHOC 4 Wireless Controller”设备名时，选择连接！连接成功后，手柄LED4灯常亮！已成功连接过，可以直接按HOME键，LED4灯慢闪，自动回连！

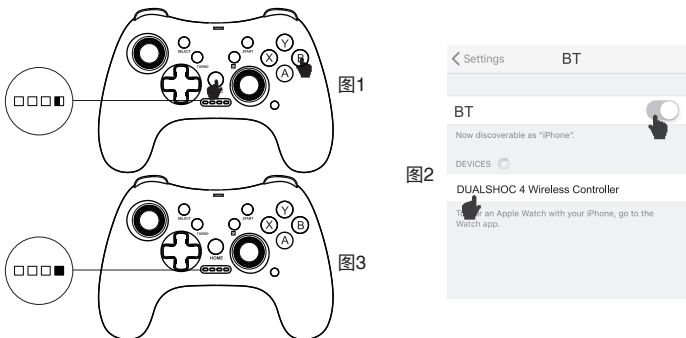

N-S无线模式

L1+HOME键开启N-S模式，进入匹配状态，跑马灯快速闪烁，连接成功自动匹配LED。回连时跑马灯慢速闪烁，连接成功自动匹配LED。

连接成功时同时充电当前LED闪，充满长亮。

有线连接:

直插USB数据线: 有线模式

有线模式下自动识别各个模式: 直插数据线: 支持PC、P3、N-S主机；

1: PC为X-input 360模式1#2#3#灯常亮，按住HOME键3秒切换D-input P3模式LED3灯常亮。

2: N-S主机可自动识别，连接成功后LED灯常亮，主机自动分配LED。

3.P3主机可自动识别，连接成功后主机自动分配LED；有线连接P3主机后，拔掉数据线自动转无线连接

操作使用模式:

模式配对 (长按3秒)	安卓无线模式		IOS无线模式	N-S无线模式
	A+ HOME	X+ HOME	B+ HOME	L1+ HOME
模式指示灯	LED 1	LED 3	LED 4	主机自动分配 LED灯常亮
备 注	不支持手柄与手指 触摸屏幕同时进行		IOS 13.0版本以上	

模式配对	P4无线模式	有线模式	
	P4无线模式	P3/N-S主机和 安卓设备有线模式	PC有线模式
模式指示灯	插USB数据线后按HOME键	直插USB数据线	
备 注	LED 4	主机自动分配 LED灯常亮	PC P3模式:LED3 PC 360模式:LED1/LED2/LED3

TURBO功能设置

TURBO + 火力键按一次，开手动连发功能：

TURBO + 火力键按二次，关闭TURBO 功能：

TURBO 频率功能调节设置： 3档位调节设置：

按住TURBO键+方向键上：调节成功，快速的振动提示，最快速的TURBO频率，约在每秒20次；

按住TURBO键+方向键右：调节成功，中速的振动提示，最中速的TURBO频率，约在每秒10次；

按住TORBO键+方向键下：调节成功，慢速的振动提示，最慢速的TURBO频率，约在每秒 5 次；

TURBO功能工作时，LED指示灯根据档位频率闪烁：最快一中速一慢闪

TURBO最快速频率为20次/秒；中速频率在10次/秒；最慢速频率为5次/秒；

TURBO清除功能：

长按TURBO键，5秒钟关闭所TURBO；4个指示灯同时闪烁3次，并带1秒振动提示；

RGB灯光控制

按一次RGB灯光控制键可进行灯光控制，按键切换发光方式：呼吸灯发光模式-长亮发光模式(停止切换颜色)-熄灭。

手柄充电/休眠/唤醒功能

①手柄充电功能：

a.低电时，LED4灯快闪提示；

b.充电时，LED4灯慢闪提示；

c.充满时，LED4灯长亮状态；

e.有线连接时手柄不显示充电状态；

②手柄休眠/唤醒/关机功能：

a.游戏手柄在5分钟内无任何按键操作时自动关机休眠；

b.当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连；

c.在开机状态下，长按HOME键3秒，产品关机，所有LED指示灯熄灭；

注意事项:

1.请不要把本产品放在潮湿或高温地方存储。

2.不要敲击、摔打、棒打、刺穿、或试图去分解本产品，以免对产品造成不必要的损害。

3.产品内置电池，请勿和垃圾一起丢弃。

4.不要在靠近火或其它热源的地方对手柄进行充电。

5.非专业人员请勿拆卸本产品,否则不在售后维修服务内。

包装清单:

