



金刚狼游戏手柄 II

产品说明书(PG-9220)中文版

产品适用说明:

- 1.本手柄为全新升级，支持直连直玩无需多余的游戏平台和复杂的设置与激活操作（支持安卓6.0以上，iOS11.0~13.3.1）。
- 2.适用设备:安卓、iOS手机/平板电脑 /P3主机、N.S主机、PC电脑。
- 3.结构符合人体工程学,手感舒适。
- 4.一体式拉杆伸缩支架（拉伸度50-80mm）。
- 5.产品A/B/X/Y水晶按键带酷炫彩色背光。
- 6.有线连接PC时支持震动，N.S有线支持震动体验。
- 7.支持编程功能，可根据用户的爱好，把常用的功能键或组合键设置到侧边及底部的S1-S4编程键，方便使用。


★ 因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗力因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

技术支持QQ群: 837350687
客服电话: 0755-2791 8998
在线时间: 周一至周五9:30-17:30




ipega官方微信公众号
(关注微信号 下载游戏大厅)

功能按键图示:

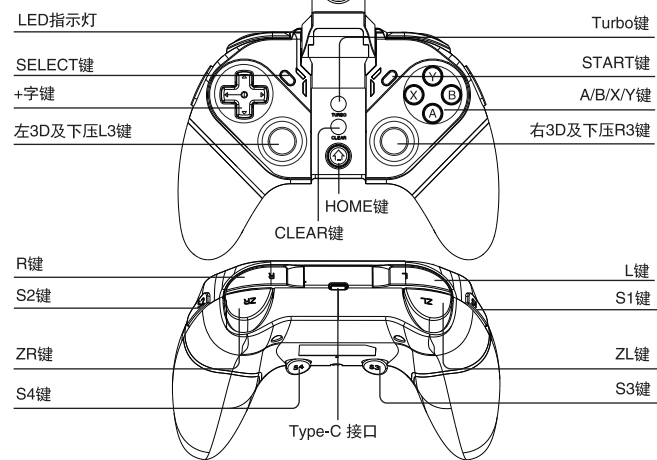

产品特性参数:

- 1.持续使用时间: >8H
- 2.输入电压/电流: DC5V/500mA
- 3.充电时间: 约3小时
- 4.无线5.0. 传输距离: ≤8M
- 5.电池容量: 380mAh
- 6.待机时间: 满电放置30天
- 7.工作电流: ≤30mA

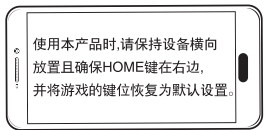

产品使用说明:

安卓V3 直玩模式:

同时按A+HOME键3秒进入V3直玩配对模式(安卓)，手柄LED1灯快闪，当手机搜索到“ PG-9220 ”设备名时，选择连接，连接成功后，手柄LED1灯常亮。已成功连接过，可以直接按HOME键，LED1灯慢闪，自动回连。



IOS V3 直玩模式:

同时按Y+HOME键3秒进入V3直玩配对模式（IOS），手柄LED2灯快闪，当手机搜索到“ PG-9220 ”设备名时，选择连接，连接成功后，手柄LED2灯常亮。已成功连接过，可以直接按HOME键，LED2灯慢闪，自动回连。



安卓/iOS直玩按键映射及APP下载:

- 1.关注公众号（“ ShootingPlus ”）， 查看公众号内的默认操作说明或者进入 “ www.ipega.hk ” 网站内有详细操作说明。
- 2.如需设置映射键位，请通过苹果App Store商店/谷歌商店搜索 “ ShootingPlus ” 按提示下载并安装 “ ShootingPlus ” app（国内可以直接从公众号内进入下载）， 在APP内进行按键映射设置。



关注ShootingPlus微信公众号获取
更多操作教程及下载按键映射app

安卓标准游戏模式:

同时按X+HOME键3秒进入安卓标准游戏配对模式，手柄LED3灯快闪，当手机搜索到“ PG-9220 ”设备名时，选择连接，连接成功后，手柄LED3灯常亮。已成功连接过，可以直接按HOME键，LED3灯慢闪，自动回连。



有线模式:

有线模式下自动识别各个模式，按住 R 键插USB数据线LED1灯和LED3灯快闪；支持PC电脑、P3主机、N-S主机。

- 1.PC电脑连接方法: 按住 R 键插USB数据线PC连接成功后默认为X-input 360模式，手柄LED3灯长亮。同时按住 select+start 3秒切换为D-input P3模式，手柄LED2灯长亮。
- 2.P3/N-S主机和安卓设备连接方法: 按住 R 键插USB数据线，设备连接成功后手柄对应的LED灯长亮,(LED灯主机自动分配)。

编程功能:

- 1.手柄左右各一个编程键为S1/S2,底部为编程键S3/S4。
- 2.每个编程键可以对单个动作按键进行映射或对多个按键进行编程。(如A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3/上/下/左/右) 均可设置编程。
- 3.单个编程键对应允许最多可设置10个键组合。
- 4.编程键具有记忆功能，无论手柄休眠，关机，重启，手柄都会记住之前最后一次的工作状态。

编程方法:

- 1.同时按住需要设置的编程按键和START，此时A/B/X/Y/HOME LED指示灯快闪后，松开按键，进入编程设置模式；
- 2.按下需要复制的一个或多个常规功能键(如按下“A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3/上/下/左/右”中的一个或多个键成组合键)后，再次按下对应的编程键确认并自动退出，即完成编程设置，模式指示灯又回到设置前的显示状态。
- 3.编程成功后，编程键则具有刚编程映射的某单个键或多个键相同的功能。

清除编程键功能:

- 1.同时按住需要清除的编程按键和START，此时A/B/X/Y/HOME快闪后，松开按键；
- 2.再次按下需取消功能之编程键确认后自动退出，模式指示灯又回到设置前的显示状态。即可清除编程键功能。
- 3.恢复出厂编程键值: 同时按S3、S4、START三秒。

出厂初始属性:

直连模式: S1/M1、S2/M2、S3/M3、S4/M4

其它模式: S1/A、S2/B、S3/X、S4/Y

TURBO功能介绍:

- 1.动作键包括(A/B/X/Y /L/R/ZL/ZR)八个按键，均可使用TURBO功能。
- 2.设置方式: 长按动作键，再轻按TURBO键开启，长按动作键，再轻按CLEAR键，TURBO功能关闭。
- 3.手柄关机、断电，休眠，重启手柄时，之前设置Turbo功能自动清除，若启用Turbo功能时，必须重新设置。

手柄充电/休眠/唤醒功能/关机:

- 1.手柄充电功能:
 - a.低电时，LED4指示灯快闪提示。
 - b.充电时，LED4指示灯灯慢闪提示。
 - c.充满时，LED4指示灯长亮提示。
- 2.手柄休眠/唤醒/关机功能:
 - a.游戏手柄在60分钟内无任何按键操作时自动关机休眠。
 - b.当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连。
 - c.在开机状态下，长按HOME键3秒，产品关机，所有LED指示灯熄灭。

注意事项:

- 1.请不要把本产品在潮湿或高温地方存储。
- 2.不要敲击、摔打、刺穿、或试图去分解本产品，以免对产品造成不必要的损害。
- 3.非专业人员误拆卸本产品,否则不在售后保修服务内。
- 4.因官方软件升级或源代码变更等不可抗力因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

产品清单:



金刚狼游戏手柄II x1

说明书 x1

Type-C线 x1

iPega 属于 PEGA LIMITED 所有.