派鲨鱼

超级魔方游戏手柄

中文电子使用说明书
(PG-9211)

扫描二维码查看产品使用说明书

操作方法：扫上方二维码关注“派鲨鱼(ipega)”微信公众号，点击菜单栏的“使用说明”，点击“产品说明书”查看

技术支持QQ群：837350687
客服电话：0755-2791 8998
在线时间：周一至周五9:30-17:30

派鲨鱼

超级魔方游戏手柄
产品说明书(PG-9211)

产品适用说明:

1.派鲨鱼超级魔方游戏手柄支持直连双Android与iOS手机游戏。
2. 独具特色的组合式设计，符合人体工学的外型，手感舒适，携带方便。
3. 采用高性能无线连接技术，连接稳定，无延迟。

★因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。
技术支持QQ群：837350687
客服电话：0755-2791 8998
在线时间：周一至周五9:30-17:30

功能按键图示

产品特性参数:

1.产品尺寸：87mm*83mm*30mm
2.产品净重：90±5g
3.传输距离：10米
4.充电电压：DC 5V
5.续航时间：约10小时
6.工作电流：左手柄≤30mA，右手柄≤10mA
7.充电电流：左手柄≤150mA，右手柄≤150mA
8.充电时间：约2H
9.电池容量：左手柄：300mAh/3.7V，右手柄：250mAh/3.7V

产品使用说明:

安卓V3 直玩模式:

1）使用本产品之前，请先在安卓应用商店下载并安装“ShootingPlus V3”软件。
首次连接手机与手柄，按住左手柄十字键的“向上键”同时向上拉开手柄支架，启动配对模式，连接指示灯快闪，进入蓝牙配对连接状态(如图1)。

图1

2）将手机装入手机支架中并夹紧，在手机蓝牙设备列表中，找到并点击“PG-9211”进行配对连接，连接成功后连接指示灯常亮(如图2)。

图2

3）**激活操作:**
打开“ShootingPlus V3”APP，进入APP界面，在弹出的提示界面点确定，会进入另一个界面再点“激活模式”。

将右手柄侧面的切换开关拨向激活位置！！(如下图）将右手柄的TYPE-C插头插入手机TYPE-C端口。

按照弹出的提示操作或进入手机，设置—系统管理—开发者选项—开发者选项“开启”…USB调试”开启“（有些手机还需要打开一默认USB配置—选择“仅充电”选项）
如果手机没有找到“开发者选项”这一栏，手机已隐藏的，需要进入手机设置—系统管理—
关于手机—版本信息—软件版本号 这红快速点击几下“开发者选项”
设置自动显示出来。（不同品牌的手机操作会有差异）
激活成功后把切换开关打向充电位置，切记！！(如右图)
手机激活后，下次进入游戏就不用重复用右手柄TYPE-C
插头来激活了，直接进入V3点激活即可。
如果手机关机或重启，需要再次进行激活操作。

4）激活成功后，向上拉开右手柄的手机支架，右手柄的连接指示灯快闪，将手机装入手机支架中并夹紧(如图3)。

图3

5）右手柄自动与左手柄连接，连接成功后连接指示灯常亮(如图4)。


图4

6）打开“ShootingPlus V3”软件，选择激活模式，软件自带热门游戏默认键位配置，玩家可点击将要进行的游戏图标。下载授业，然后在游戏中使用授设键位，或者在游戏中通过点击“ShootingPlus V3”悬浮窗对键位进行设置，详细设置操作请见本说明书“安卓/IOS直玩按键映射功能”栏目。

IOS V3 直玩模式:

1）使用本产品之前，请先在苹果App Store下载并安装“ShootingPlus V3”软件。
首次连接手机与手柄，按住左手柄十字键的“向下键”同时向上拉开手柄支架，启动配对模式，连接指示灯快闪，进入配对连接状态(如图1)。

图1

2）将手机装入手机支架中并夹紧，在手机蓝牙设备列表中，找到并点击“PG-9211”进行配对连接，连接成功后连接指示灯常亮(如图2)。

图2

3）向上拉开右手柄的手机支架，右手柄的连接指示灯快闪，将手机装入手机支架中并夹紧(如图3)。


图3

4）右左手柄自动连接，连接成功后连接指示灯常亮(如图4)。


图4

5）打开“ShootingPlus V3”软件，软件自带热门游戏默认键位配置，玩家可点击将要进行的游戏图标。下载授业，然后在游戏中使用授设键位，详细设置操作请见本说明书“安卓/IOS直玩按键映射功能”栏目。

安卓/IOS直玩按键映射功能:

关注微信公众号“ShootingPlus”，在“手柄教程”栏目下，请根据所使用的手机类型，点击“ShootingPlus V3安卓多游戏预设和切换教程”或“ShootingPlus V3苹果多游戏预设和切换教程”，以掌握通过“ShootingPlus V3”软件设置各种键位的方法。

ShootingPlus微信公众号
（关注微信号 下载ShootingPlus app）

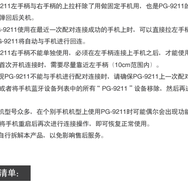

手柄充电关机功能:

1.手柄充电功能:
a.低电时，绿灯快闪提示。
b.充电时，绿灯常亮提示。
c.充满时，绿灯常亮提示。
2.手柄关机功能:
a.将手柄从手机上取下，拉杆自动弹回即可关机。

注意事项:

1.PG-9211左手柄与右手柄的上拉杆除了用做固定手机用，也是PG-9211的电源开关，往上拉开机，弹回后关机。
2.当PG-9211使用在最近一次配对连接成功的手机上时，可以直接拉左手柄上拉杆固定到手机上，PG-9211将自动与手机进行回连。
3.PG-9211右手柄不能单独使用，必须在左手柄连接上手机之后，才能使用右手柄功能。
右手柄首次开机连接时，需要尽量靠近左手柄（10cm范围内）。
4.当出现PG-9211不能与手机进行配对连接时，请确保PG-9211上一次配对连接的手机蓝牙功能关闭或者将手机蓝牙设备列表中的所有“PG-9211”设备移除，然后再进行新的配对连接操作。
5.因手机型号众多，在个别手机机型上使用PG-9211时可能偶尔会出现功能异常，此时请取下手柄，将手机重启后再次进行连接操作，即可恢复正常使用。
6.请自自行拆解本产品，以免影响售后服务。

产品清单: